
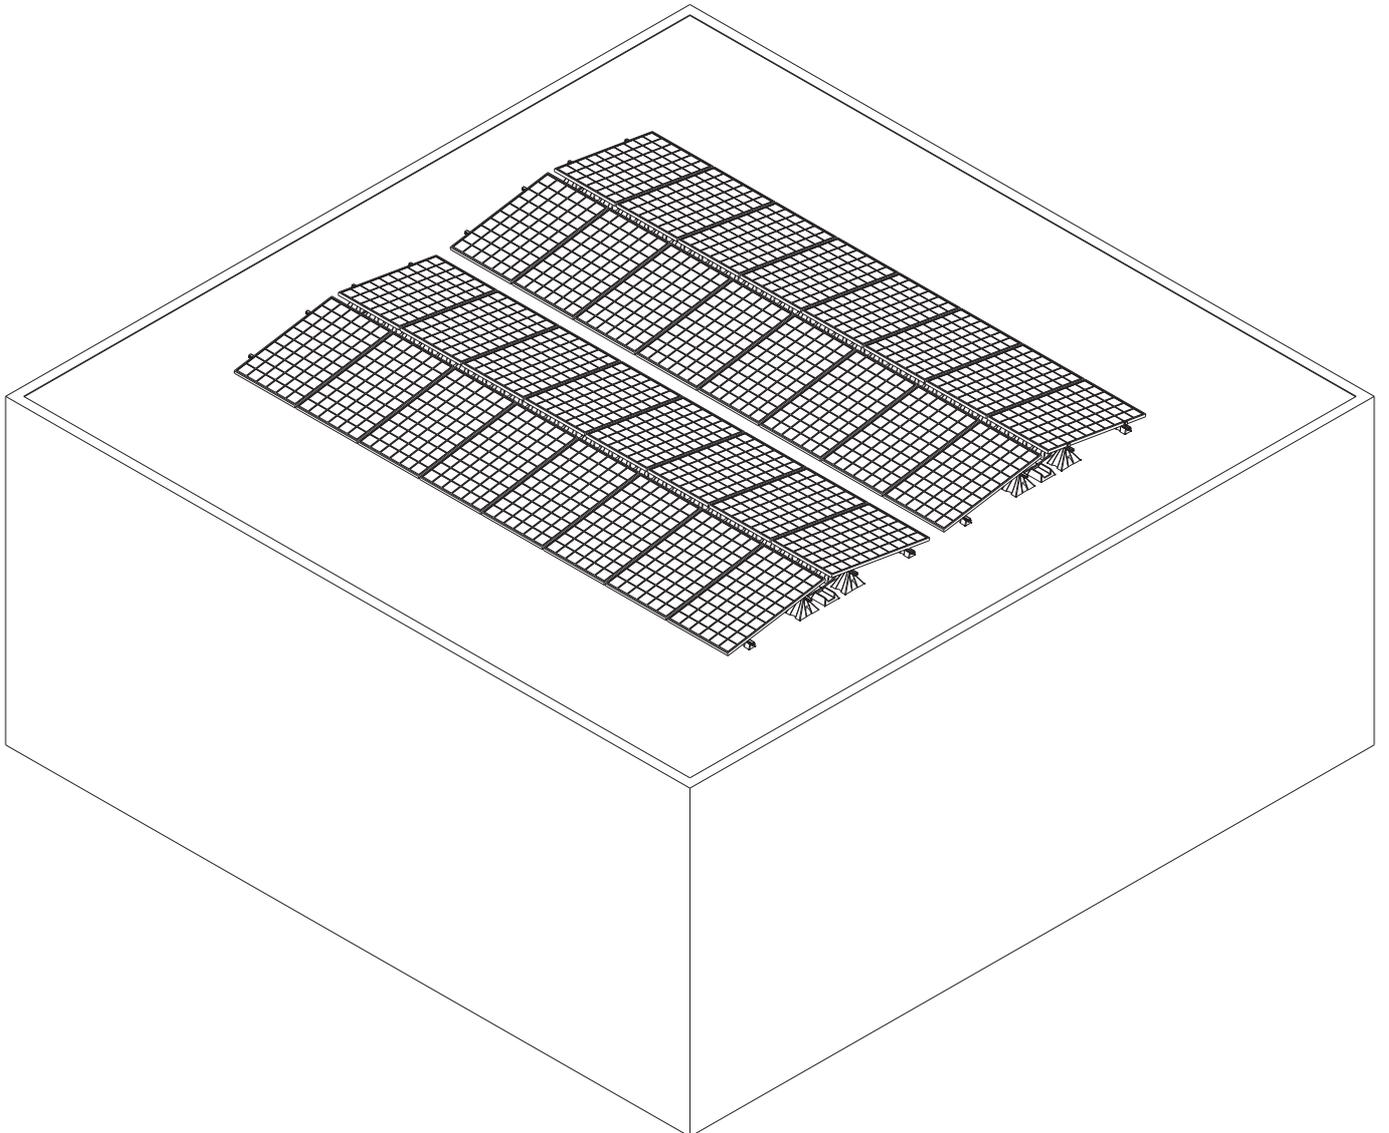
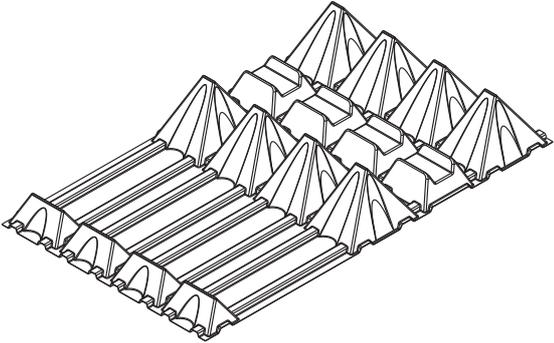
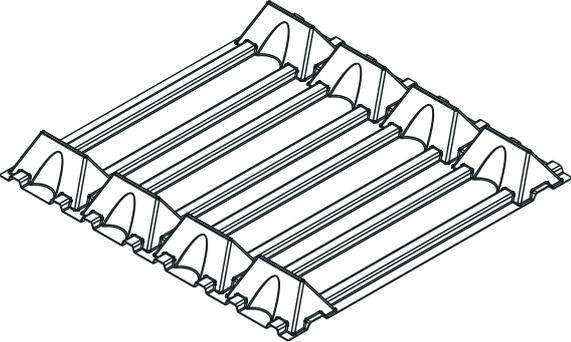
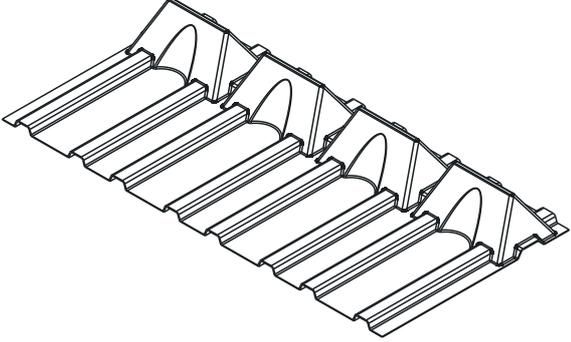
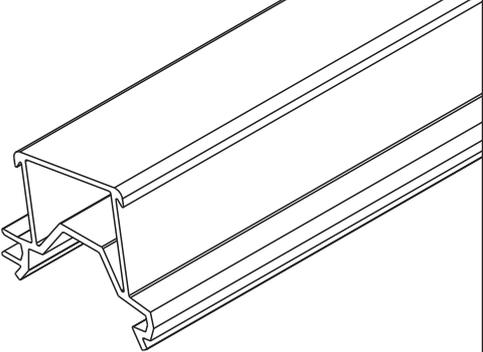






# Manuale di istruzioni

FORM **SOL** 260

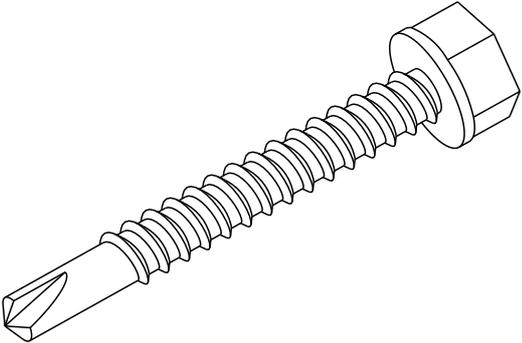


# Riepilogo Formsol<sup>260</sup>

	Codice art.	Descrizione
	260.1	Formsol <sup>260</sup> / elemento
	260.2	Formsol <sup>260</sup> / elemento passo
	260.2h	Formsol <sup>260</sup> / elemento metà passo
	31057	Formsol <sup>260</sup> / Guida in alluminio 10° Lunghezza: 5'700mm
	500	Formsol <sup>260</sup> / Vite autofilettante inox

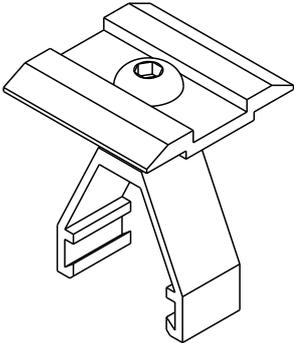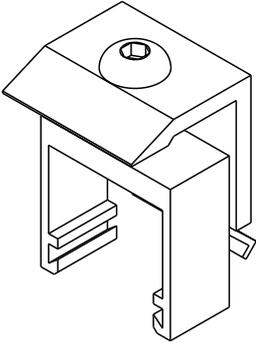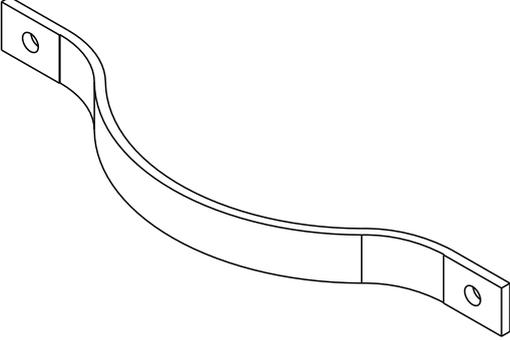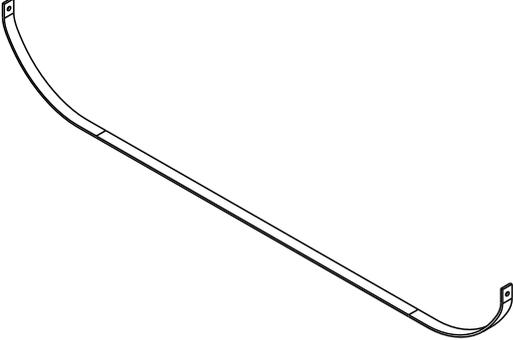
	Codice art.	Descrizione
	<b>400m</b>	<b>Formsol<sup>260</sup> / Morsetto medio universale</b> Zona di serraggio 30 - 50mm
	<b>400r</b>	<b>Formsol<sup>260</sup> / Morsetto marginale universale</b> Zona di serraggio 30 - 50mm
	<b>450k</b>	<b>Formsol<sup>260</sup> / Connettore per profili corto</b> Collegamento elettrico in direzione della guida (protezione contro i fulmini)
	<b>450l</b>	<b>Formsol<sup>260</sup> / Connettore per profili lungo</b> Collegamento elettrico tra le file (protezione contro i fulmini)

**1**

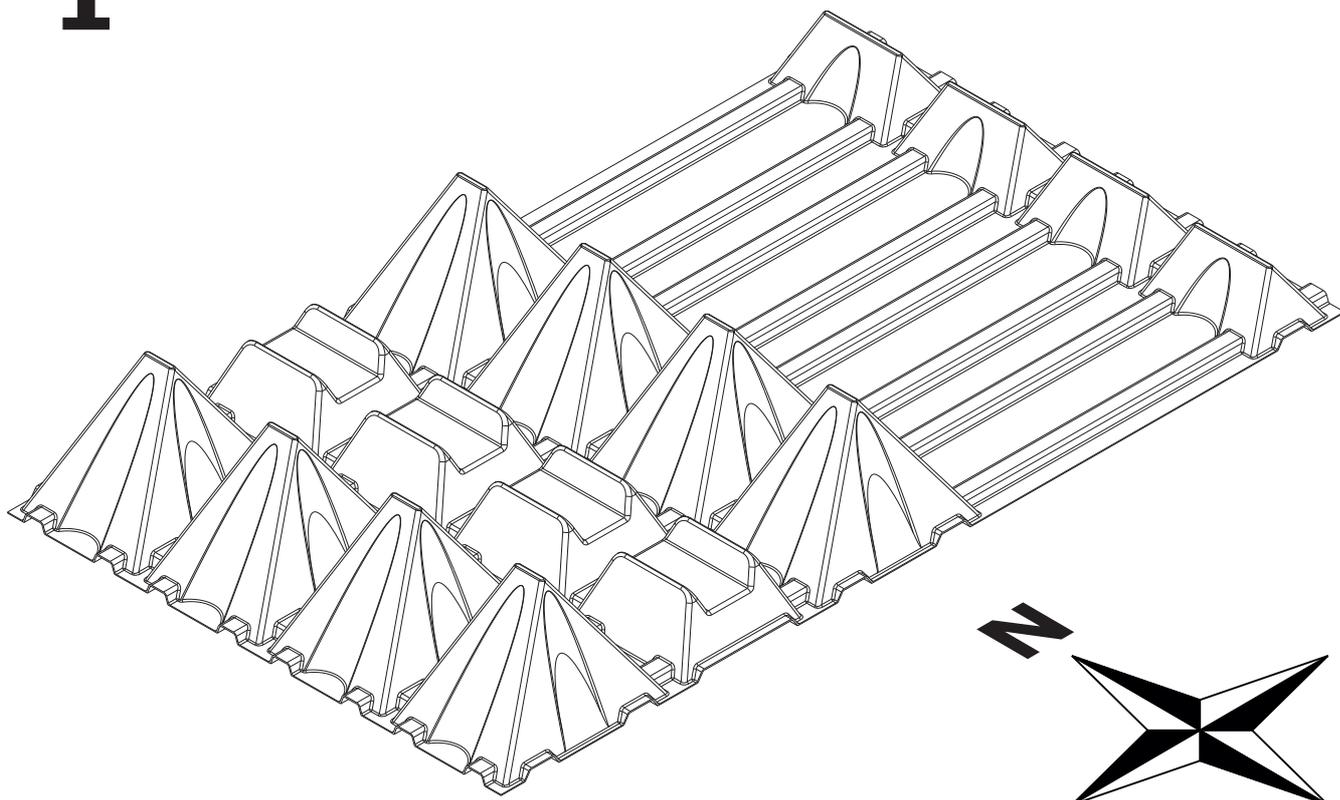


**Rivestire prima il manto di copertura del tetto con piastrelle!**

**2**

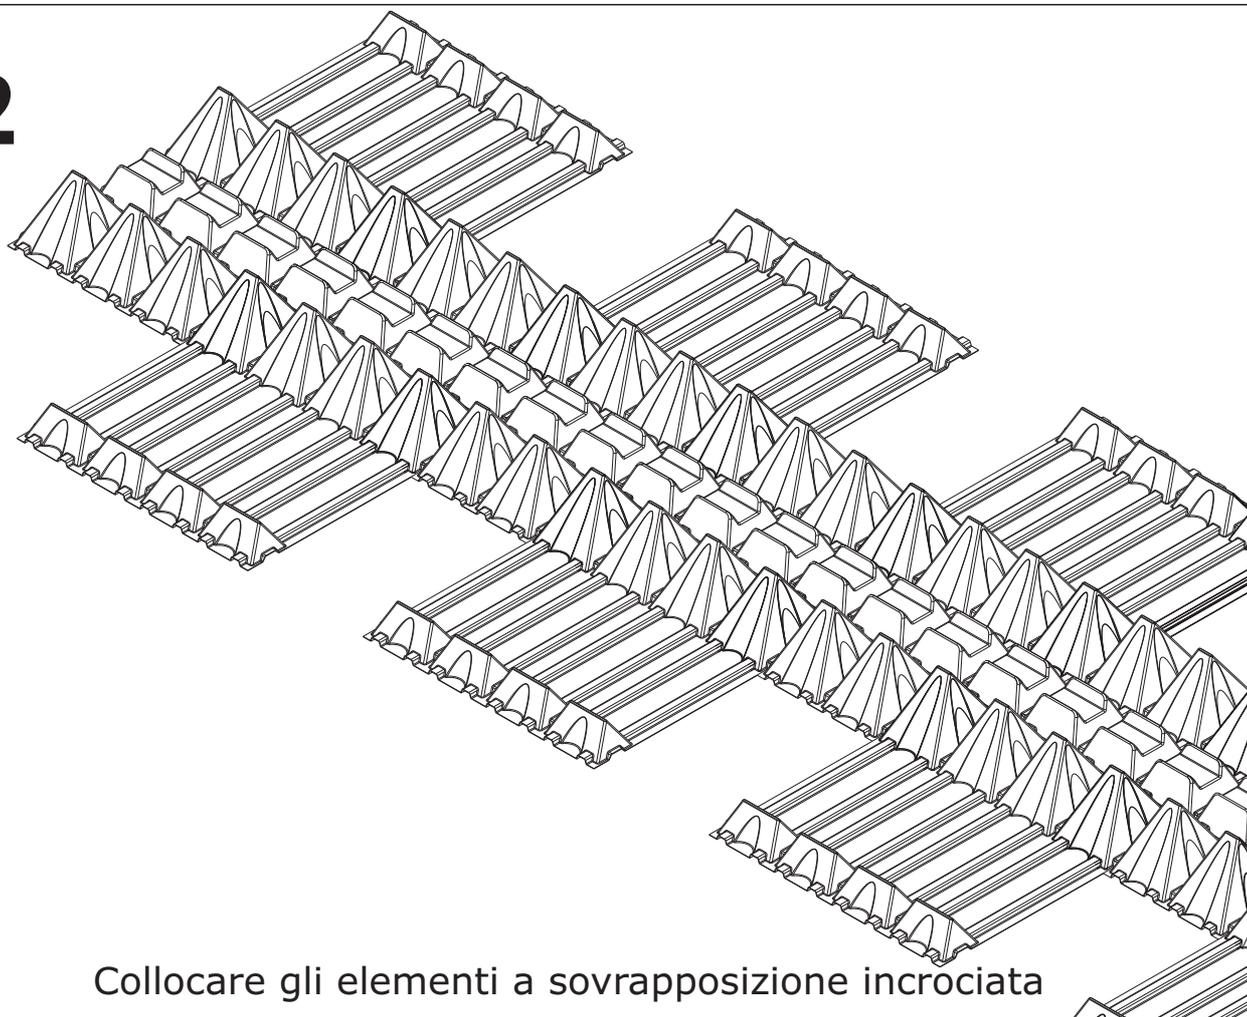


**Collocare gli elementi a sovrapposizione incrociata**

**3**

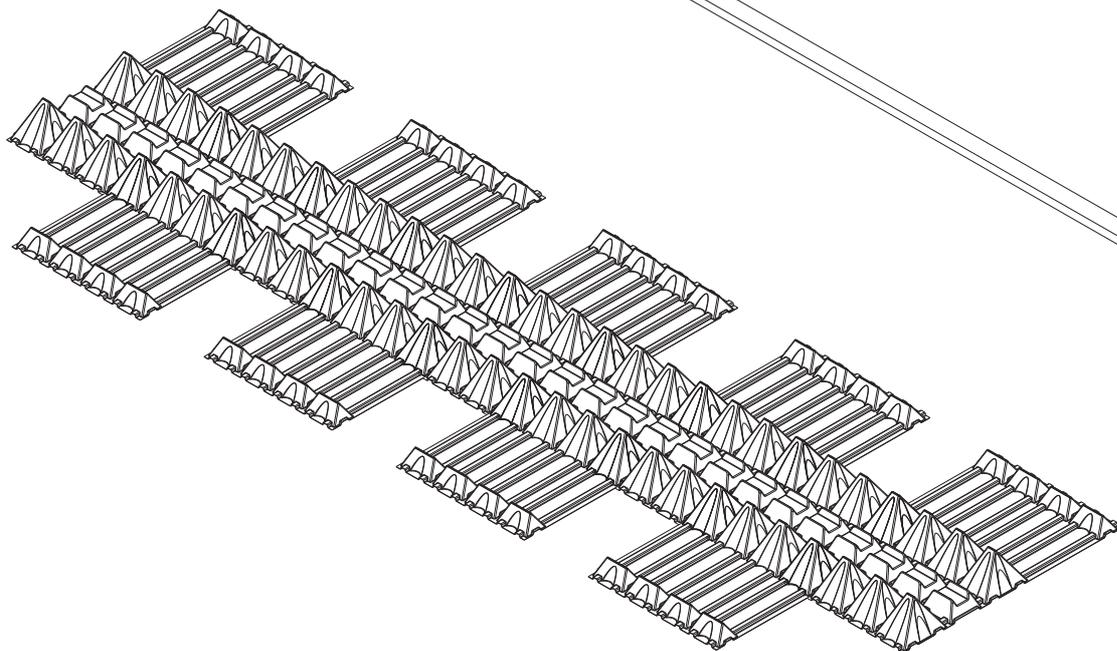


Posare tutta la fila

**4**

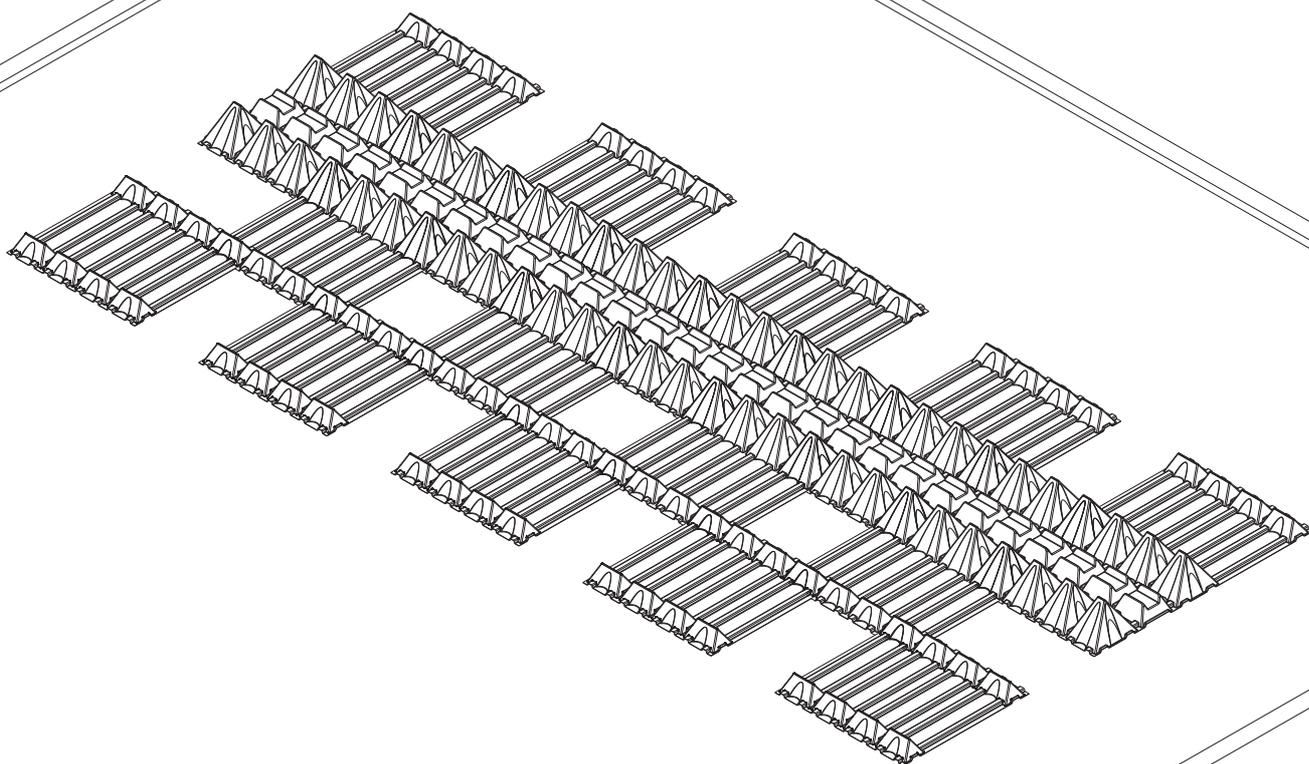


Posare gli elementi passo

**5**

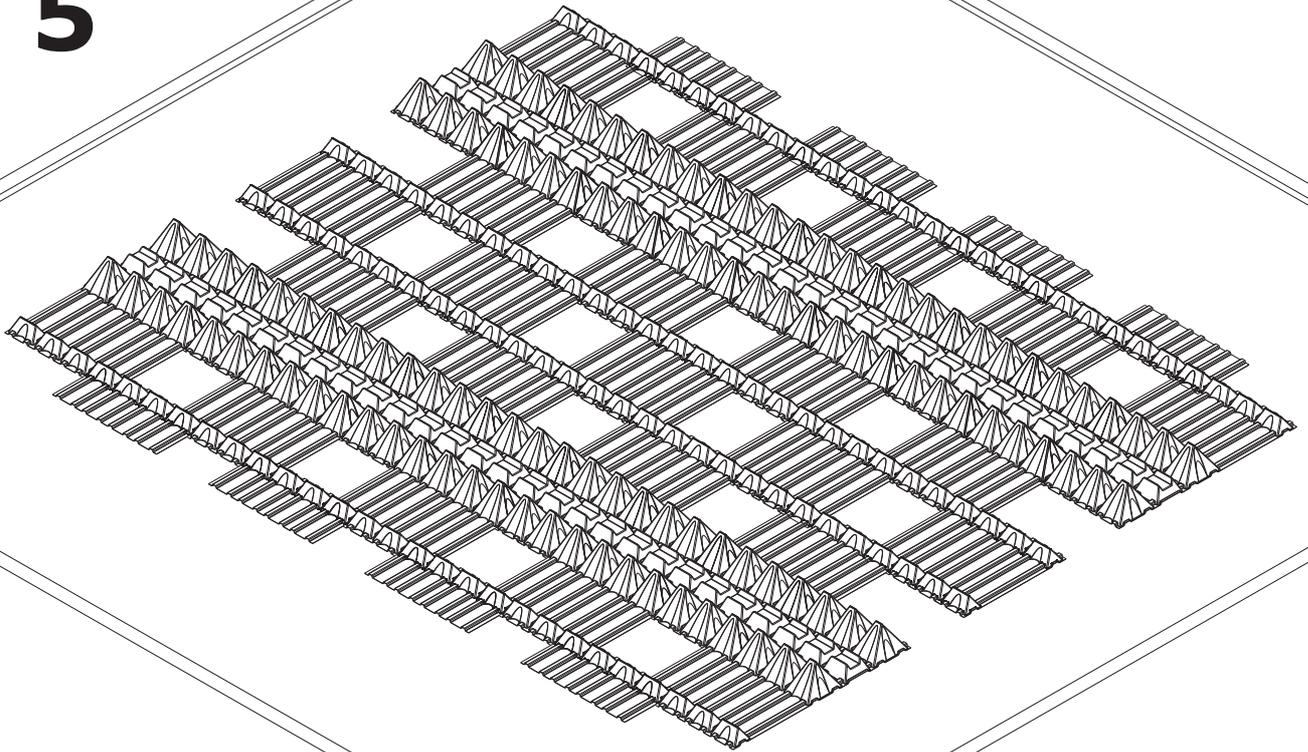


Creare un campo / Elementi mezzo passo esterni

**6**

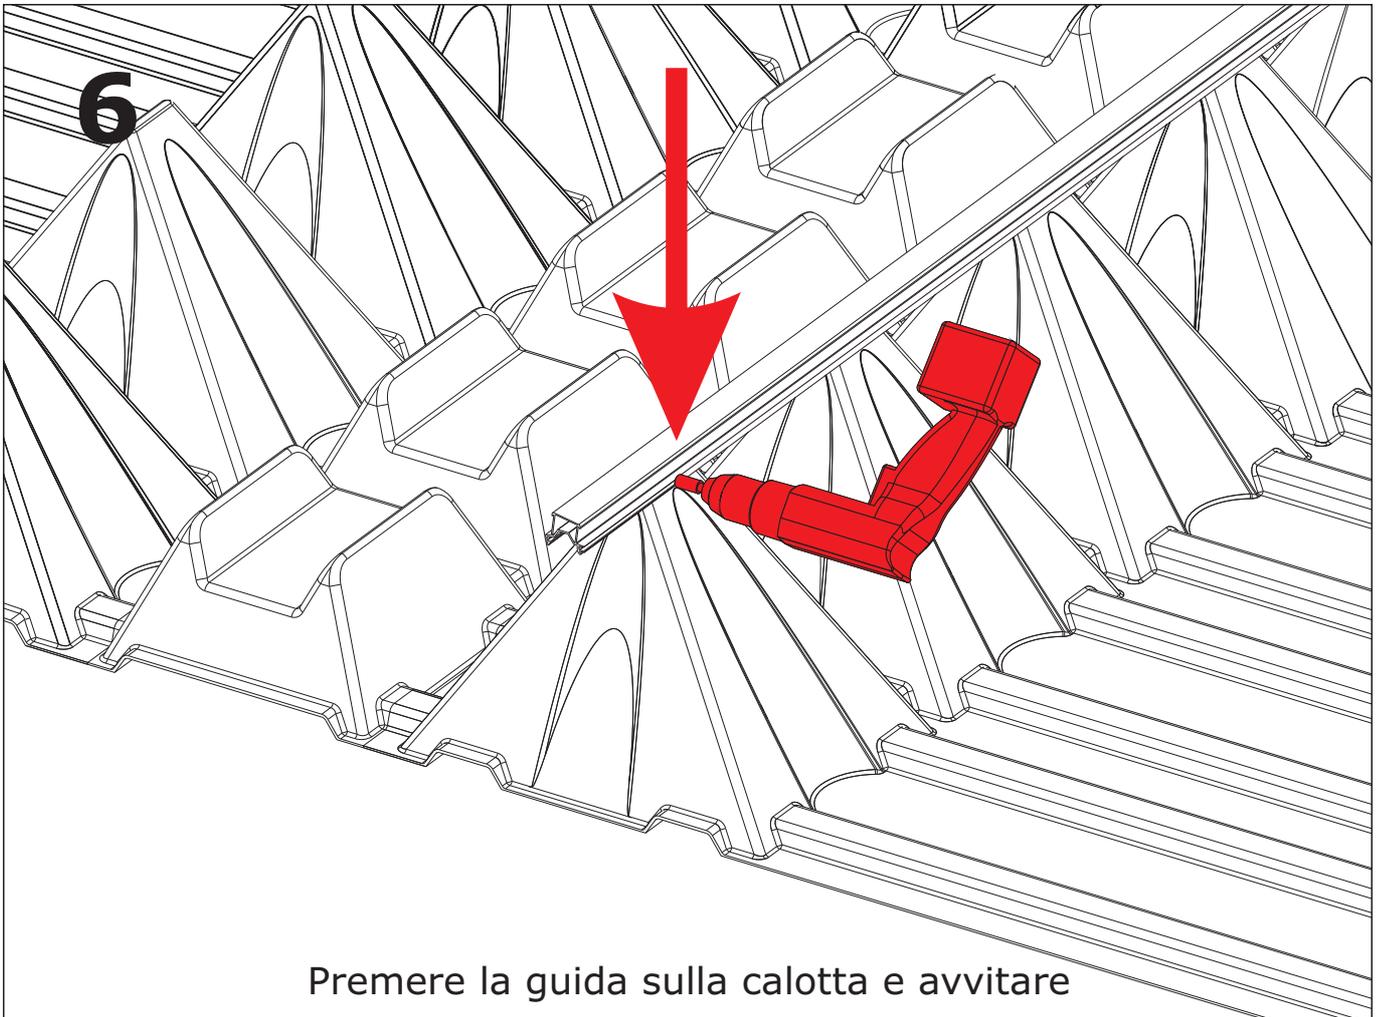


Premere la guida sulla calotta e avvitare

7

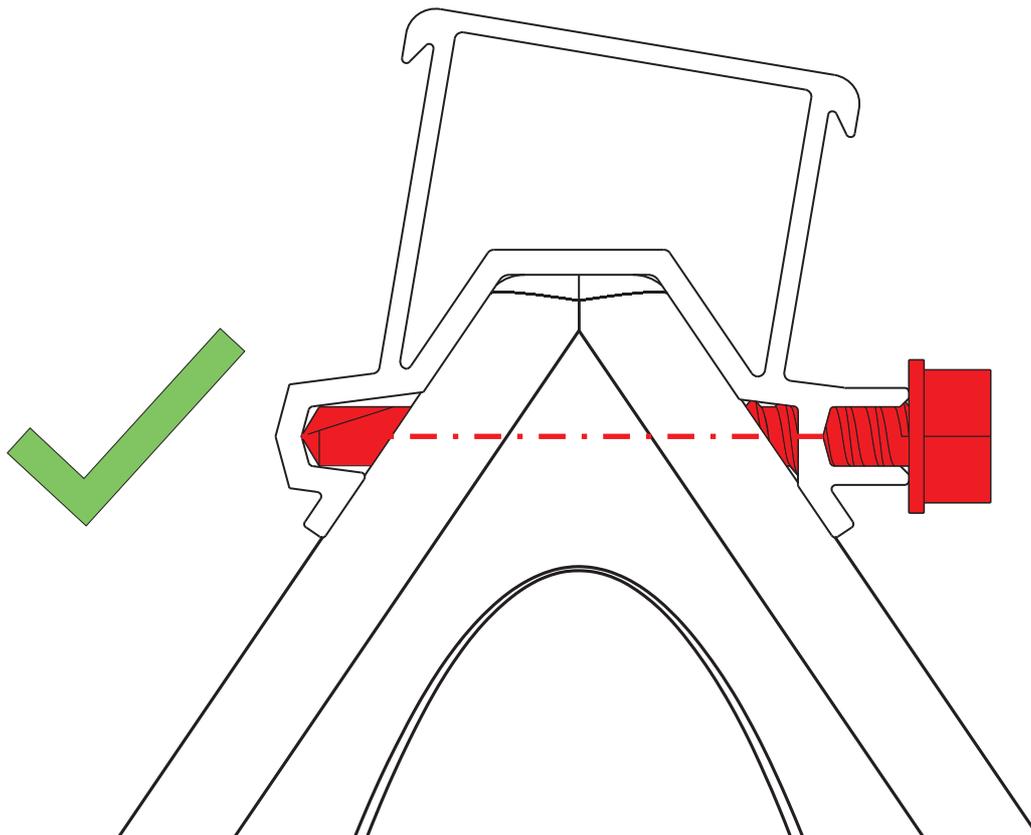


8

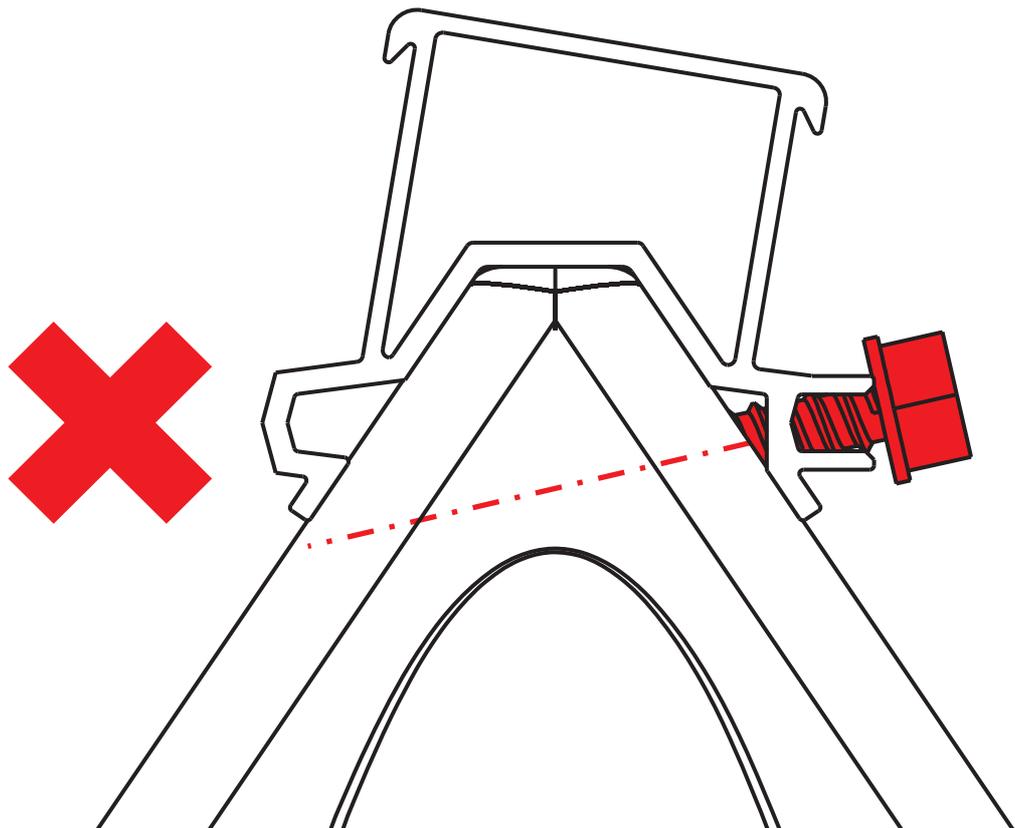


# 9

Montare ogni 15m (direzione guida)  
la protezione contro i fulmini lunga

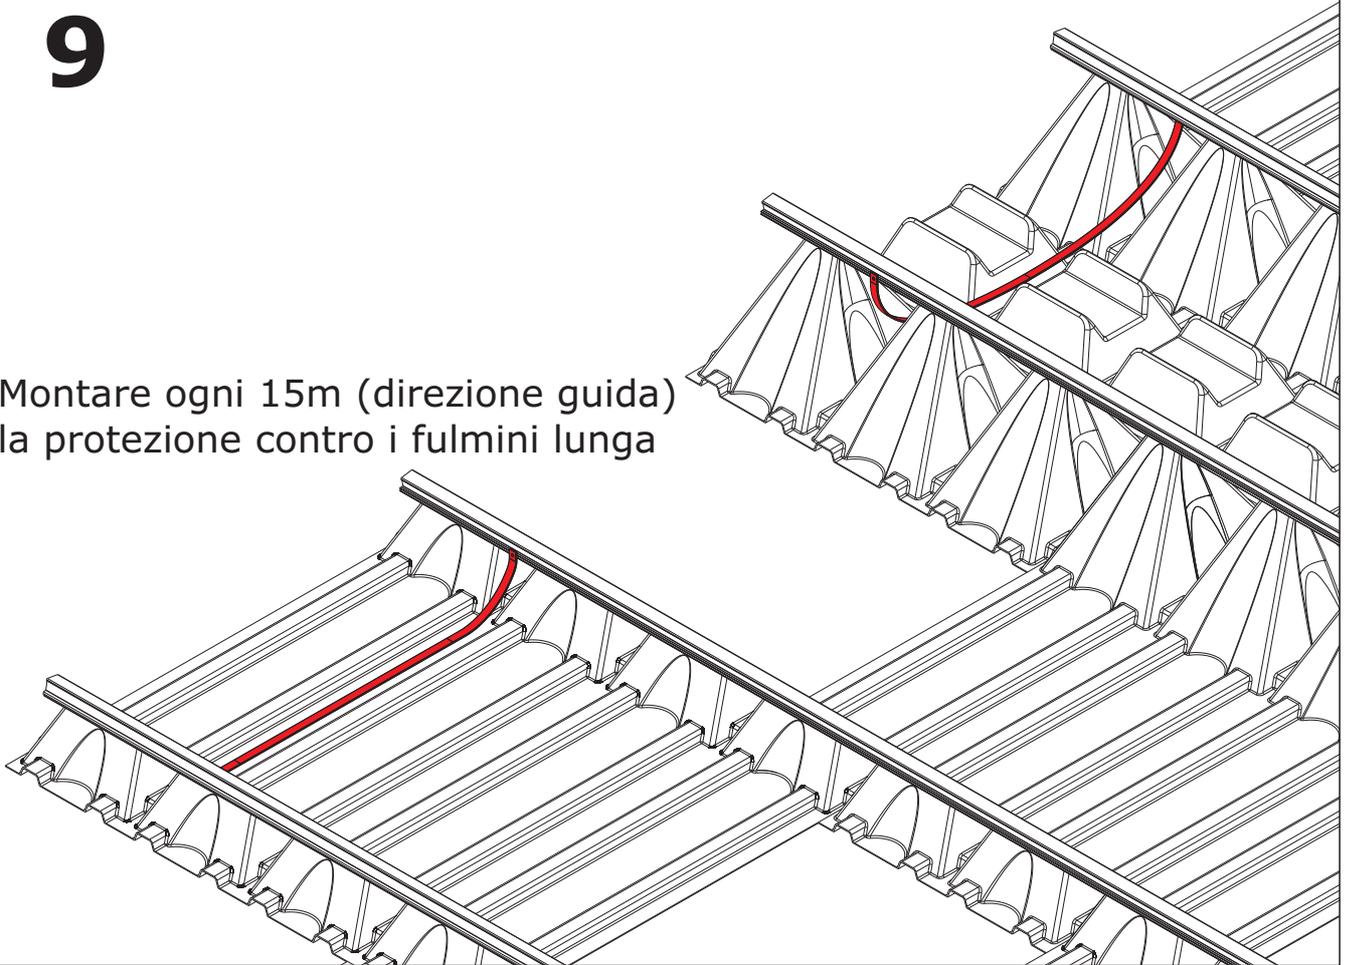


# 10

Alla fine della guida montare la protezione contro i fulmini corta

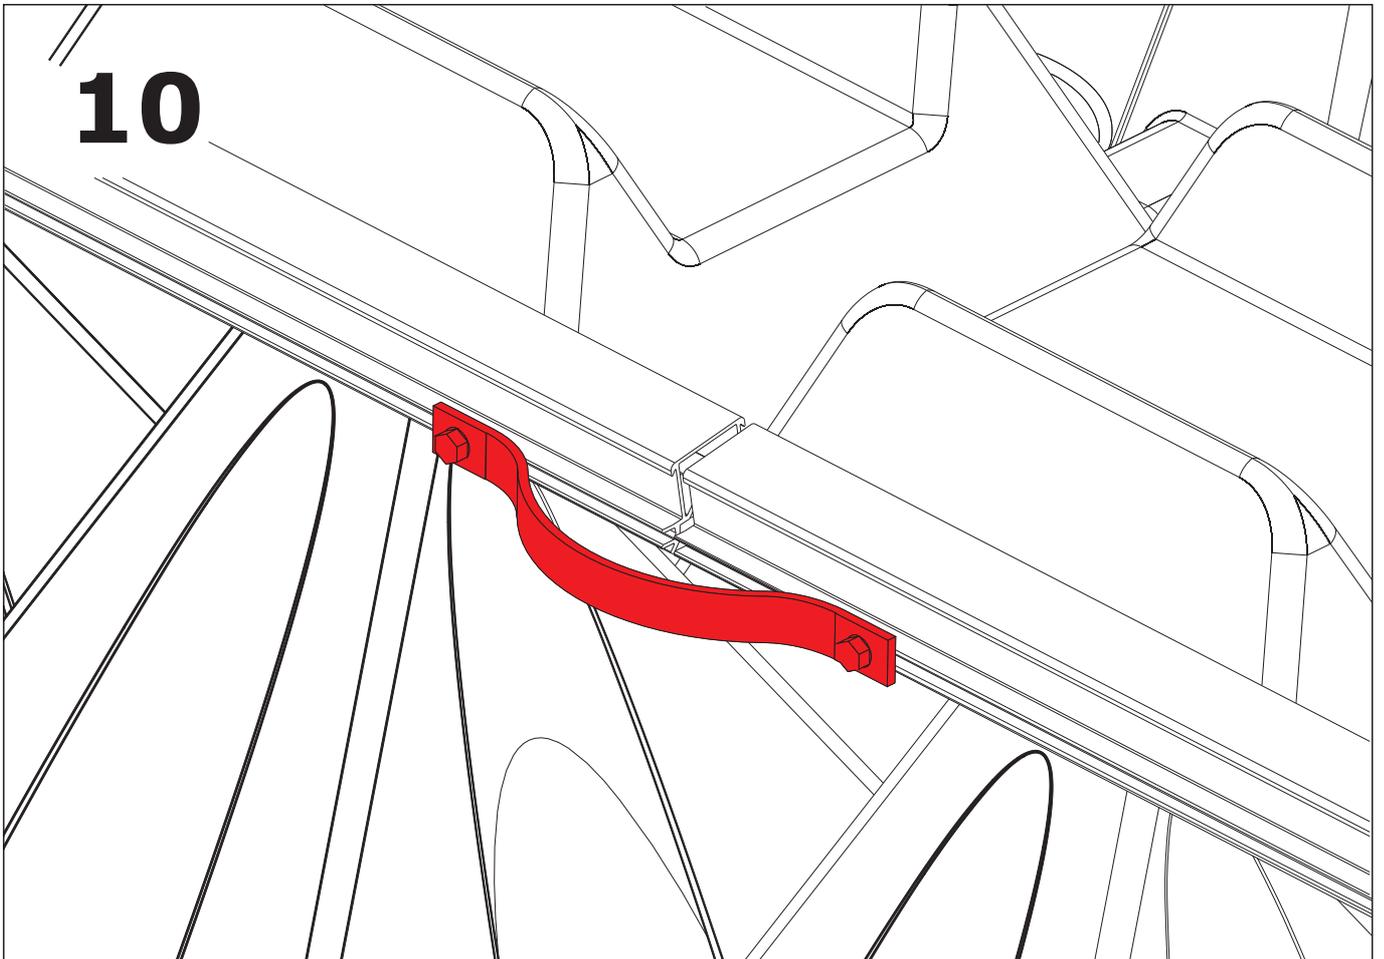


# 11

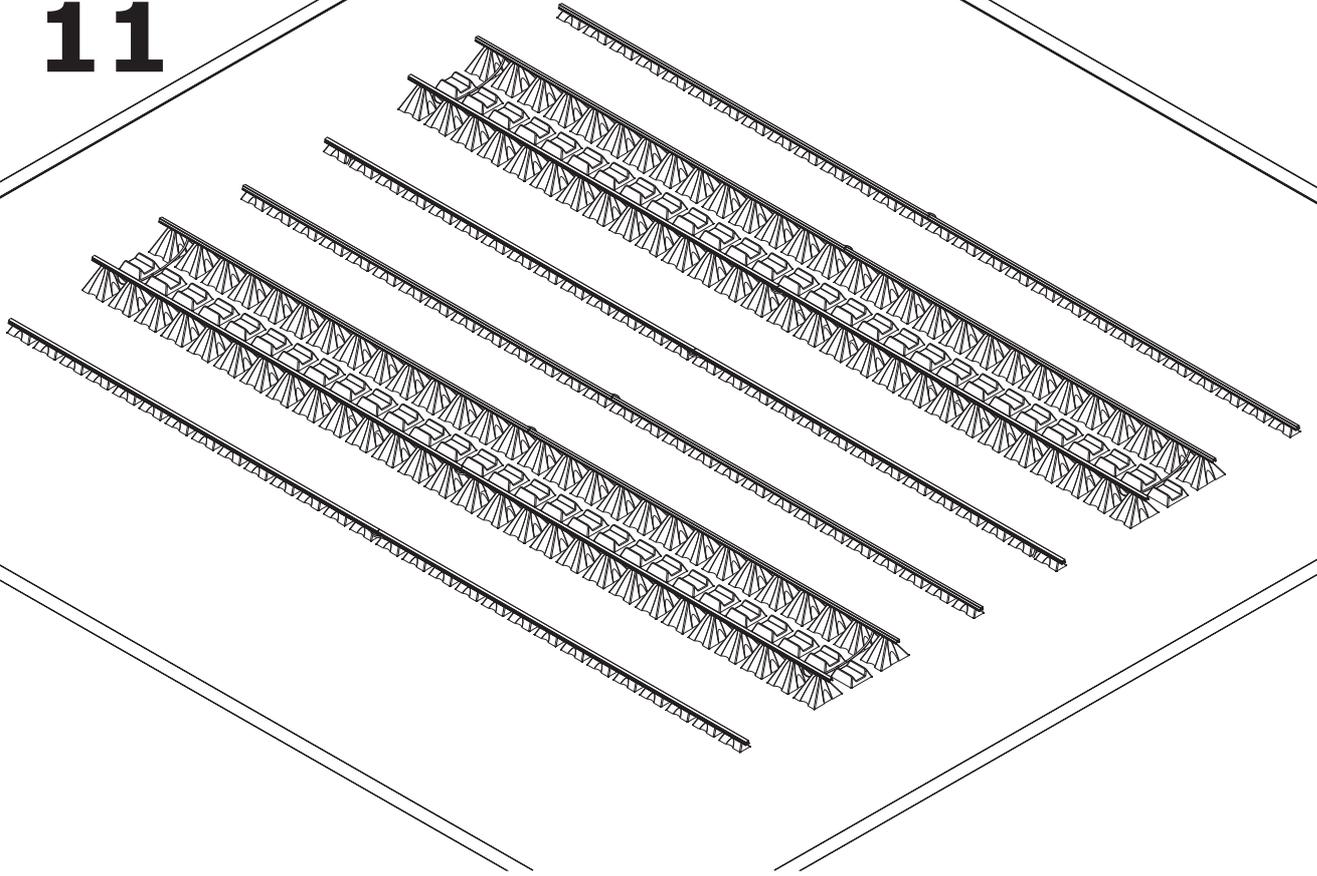

Zavorrare gli elementi con ghiaia

# 12

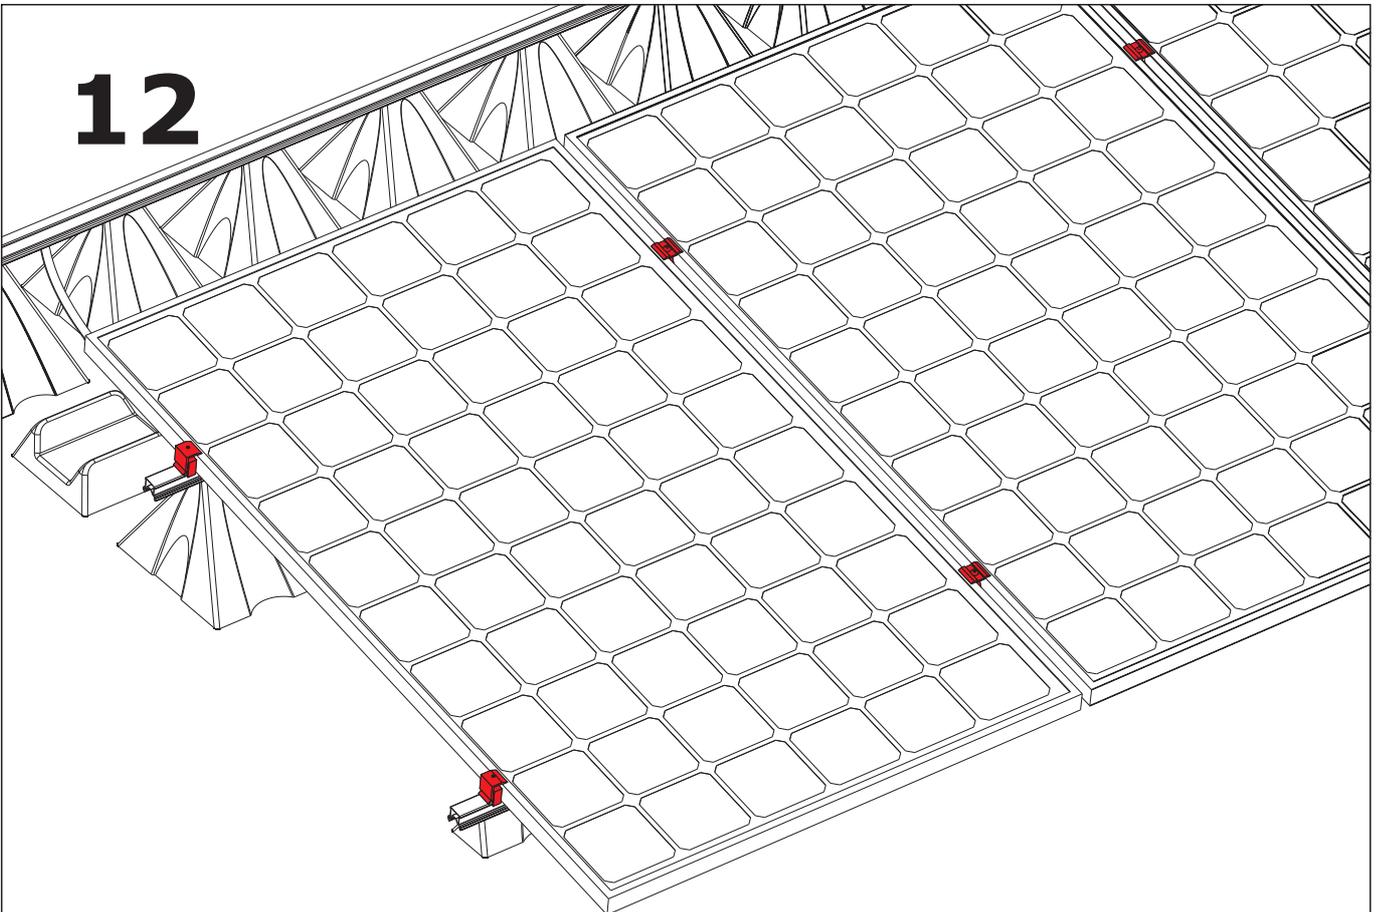

Fissare i moduli